


Обновление сборки ККТ через WI-FI

Если стандартного RS-232 кабеля (MicroConfig) для обновления нет, и версия загрузчика отлична от "X.0", и имеет версии 1.1, 3.5, то есть возможность обновления системного ПО (сборки) через интерфейс WI-FI.

Элвес-МФ как точка доступ


Зажмите любую клавишу на Элвес-МФ. Включите его. На экране отобразится версия загрузчика.

Нажмите [.] Элвес-МФ создаст точку доступа WI-FI с названием BOOT и паролем BOOTBOOT

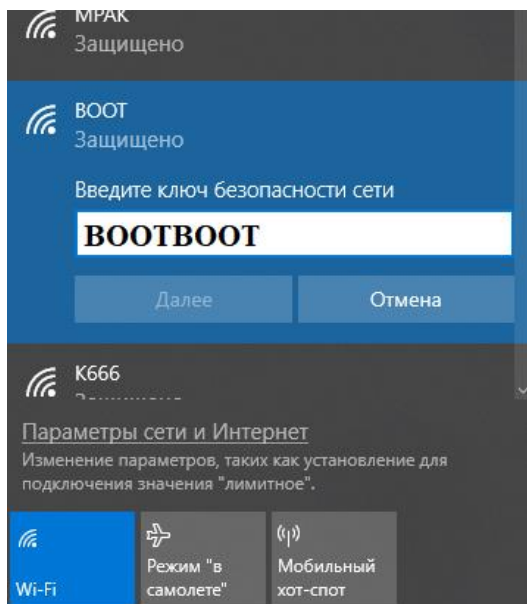


Подключитесь к ней.


Если платы WI-FI на ПК нет, то можно подключиться к точке доступа через смартфон:

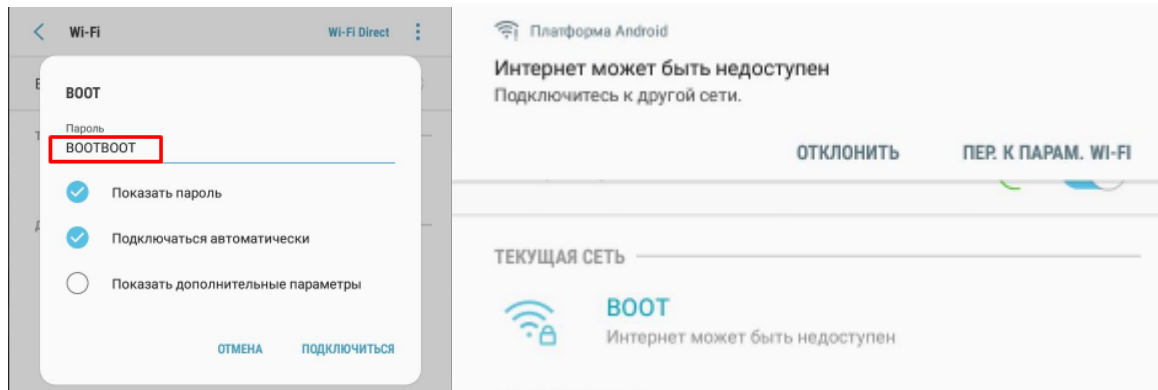


затем подключить Смартфон к ПК и включить раздачу интернета:

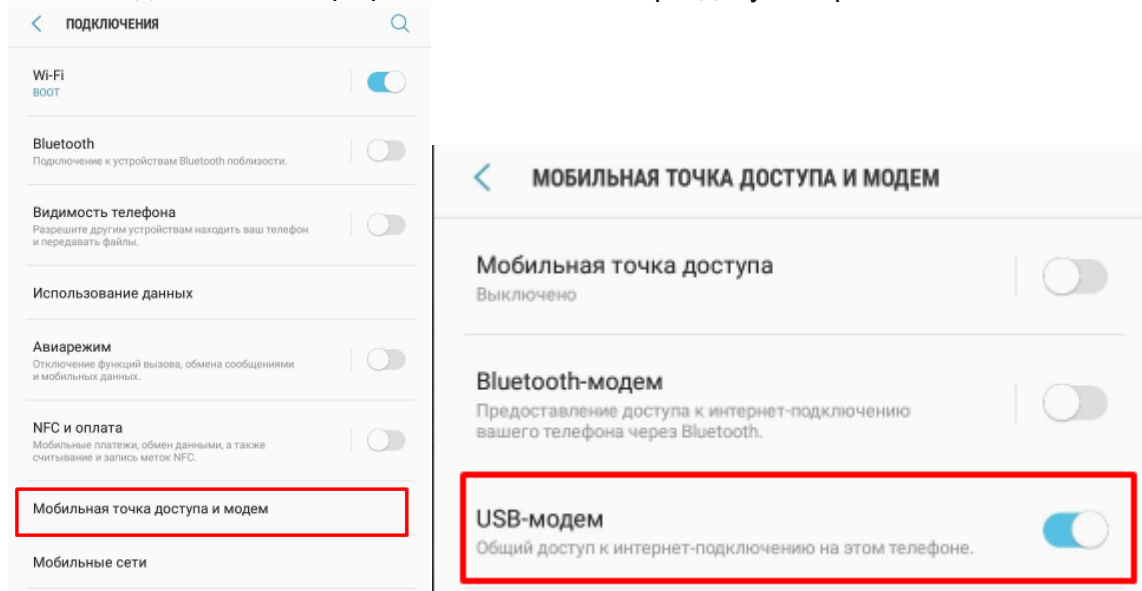

Далее следует запустить [TeraTerm](#) и указать следующие данные:

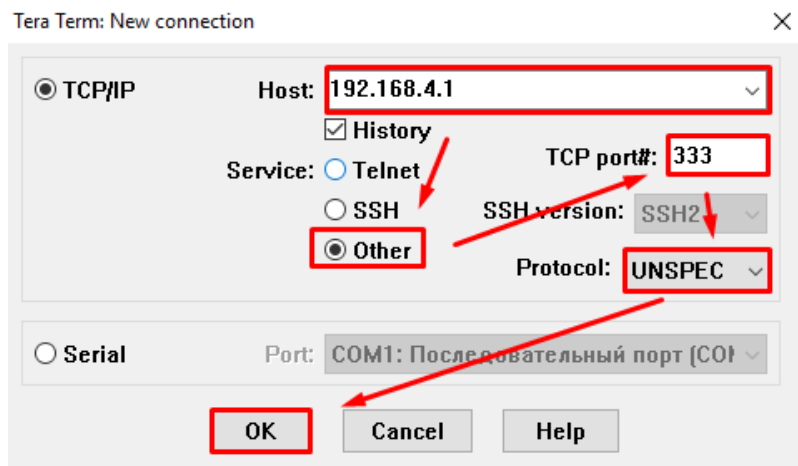

Можете установить галочку “History” чтобы не вводить IP каждый раз. TeraTerm подключится . На дисплее Элвес-МФ отобразится “Connect” Посылаем файл сборки, который подойдет для данной версии загрузчика:

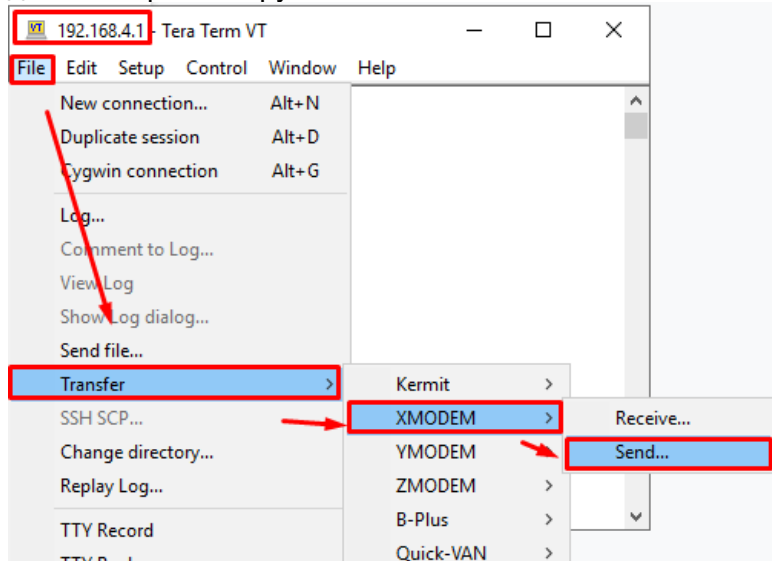


Через роутер или ПК как «точка доступа»

Для данного способа потребуется смартфон на Android или IOS.

Зажмите любую клавишу на Элвес-МФ. Включите его. На экране отобразится версия загрузчика.

Нажмите [0]. На экране замигает “ESPTouch”.


Подключитесь через смартфон к точке доступа. С помощью программы для [Android](#) или [IOS](#) укажите пароль от точки, чтобы Элвес к ней подключился:

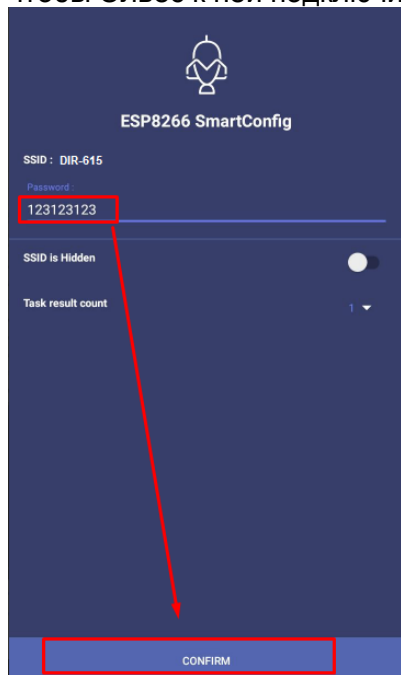

Программа подключит Элвес-МФ к WI-FI и выдаст его IP:



Далее на компьютере подключенному к тому же роутеру указываем IP в [TeraTerm](#):

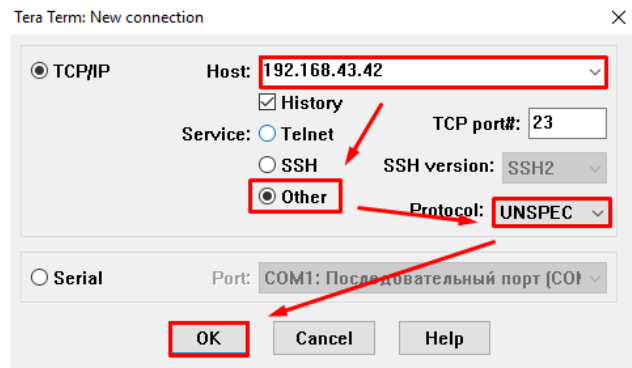

И файл сборки для прошивки:

